TYPHOON™

DIGITALER FOTORAHMEN

Bedienungsanleitung

Artikelnummer: 20115545
Version: 1.00

http://www.typhoon.de

INHALT

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	3
SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
EIGENSCHAFTEN	6
LIEFERUMFANG	7
PRODUKTÜBERSICHT	7
DIGTIALEN BILDERRAHMEN GEBRAUCHEN	9
PROBLEMLÖSUNG	10
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	11

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE-Konformitätserklärung zur Einhaltung der wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/336/EEC

Wir, TYPHOON

erklären hiermit, dass das Produkt

Markenname:	Typhoon
Model Name:	7" Photo Frame
Model Nr.:	20115545

vollauf konform mit den grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie 89/336/EEC, berichtigt durch die Direktive 2004/108/EC ist. Diese Deklaration basiert auf der vollständigen Einhaltung der folgenden Europäischen Standards.

EN 55022 :2006
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 61000-3-2: 2006

Linden, 01.09.08

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Germany

SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vorbemerkungen:
Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Beachten Sie bitte insbesondere das Kapitel WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Betriebsumgebung:
Betriebstemperatur und Betriebsfeuchtigkeit:
5°C bis 35°C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockieren)
Eine Aufstellung dieses Gerätes an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Hinweis zur Netztrennung
Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Steckdose getrennt werden.

Vorsicht mit dem Netzkabel
Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke o. ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen. Geräte mit Netzanschlusskabel dürfen nur an die Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem Gerät angegeben ist.
Drücken Sie den Stromanschluss niemals mit Gewalt in die Steckdose. Sollte der Stromadapter nicht leicht anzuschließen sein, ist es möglicherweise der falsche Anschluss. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss passt und dass Sie ihn richtig einsetzen.

Bei unsachgemäßem Umgang mit der Netzspannung besteht Lebensgefahr!
Bei beschädigtem Kabel sollten Sie das Gerät keinesfalls weiterbenutzen, da die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Kurzschlusses besteht.
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, des Netzadapters oder des Zubehörs, sie beinhalten keine zu wartende Teile. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
Batterien / Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien für Kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
Das Gerät sollte keinem Spritz- und/oder Tropfwasser ausgesetzt werden; es sollten auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke oben, auf oder neben das Gerät gestellt werden.

Das Gerät sicher aufstellen
Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche Es ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Achten Sie darauf, dass

- Immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale oder dorthin, wo Vorhänge oder Möbel die Belüftungsschlitze verdecken, und lassen Sie mindestens 10cm* Abstand zu allen Seiten)
- Das Gerät beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt wird;
- Keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- Kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- Der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird (stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Gerät);
- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- Keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen.

Vermeiden Sie auch das Eindringen von Fremdkörpern.
Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzgefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz und ziehen Sie den Antennenstecker.

Entsorgung von Altgeräten
1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie

Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.
5. ACHTUNG: Hinweise zur Netztrennung
6. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden.

Wählen Sie Standorte für die Produkte aus, die frei von hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder gar Nässe sind. Benutzen Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
Überlassen Sie die Wartung der Geräte ausschließlich dem Servicepersonal. Wartung ist notwendig bei jeglicher Art von Schäden, d. h. bei beschädigten Netzanschlusskabeln und Steckern sowie nach Verschütten von Flüssigkeiten oder nach Herabfallen von Objekten auf das Produkt, bei Herunterfallen des Produktes und wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde und daher die Funktionsweise eingeschränkt ist.
Um die Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden, darf das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet werden.
Reinigen Sie die Produkte nur mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch bzw. mit einem Pinsel. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Alkohol, Waschbenzin, Möbelpolitur oder Ähnliches.
Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

EIGENSCHAFTEN

- 7,0-Zoll-LCD-Bildschirm
- Unterstützt Speicherkarten der Typen Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS)
- Spielen Sie Ihre Fotos direkt von Speicherkarte oder USB-Flash-Laufwerk ab
- Hohe Auflösung von 480 x 234 Pixel
- Unterstützt hochauflösende Fotos
- Automatischer Start der Fotoshow

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Benutzerhandbuch
- Netzteil

PRODUKTÜBERSICHT

A. Oberseite

1. Taste ▶II
Hält die Fotoshow vorübergehend an bzw. setzt sie fort.

2. Taste I◀◀
Springt zum vorigen Foto.

3. Taste ▶▶I
Springt zum nächsten Foto.

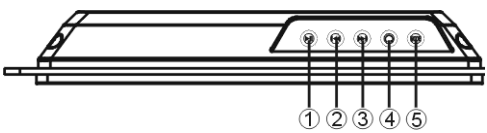

4. Taste Drehen
Dreht das aktuelle Bild.

5. Taste MODE
Schaltet das Bildseitenverhältnis zwischen Panorama, Einpassen und Originalgröße um.

B. Vorderseitige Ansicht

6. LCD-Bildschirm

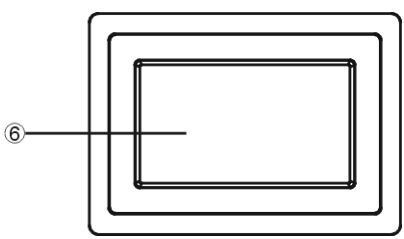

C. Rückseitige Ansicht

7. Halterung für Standfuß
Hier hängen Sie den Standfuß ein, der Ihren digitalen Bilderrahmen stützen soll.

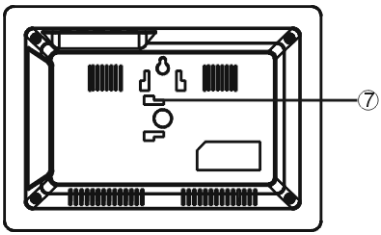

D. Unterseite

8. USB-Anschluss
Hier schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an.

9. SD-/MS-/MMC-Kartenlaufwerk
Hier legen Sie die SD-/MS-/MMC-Karte ein.

10. DC 5V IN
Hier schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an.

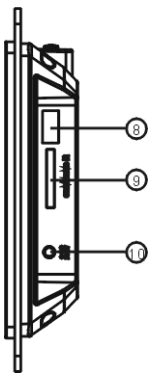

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

DIGITALEN BILDERRAHMEN GEBRAUCHEN

1. Montieren Sie den Halterahmen, um das Gerät auf dem Tisch aufzustellen. Führen Sie die Stifte in die entsprechenden Aussparungen auf der Geräterückseite ein, und drücken Sie leicht, bis die Halterung einrastet.

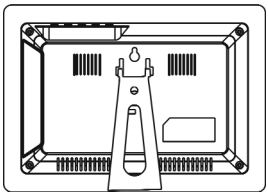

(für Querformat)

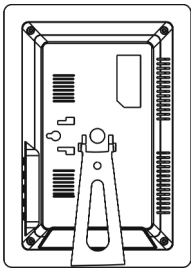

(für Hochformat)

2. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose und der mit DC IN gekennzeichneten Stromeingangsbuchse am Gerät.

3. Legen Sie eine Speicherkarte (mit den Kontakten zur Gerätevorderseite gerichtet) ein, oder schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an den digitalen Bilderrahmen an. Daraufhin sollte automatisch eine Fotoshow abgespielt werden.

4. Während der Fotoshow können Sie Folgendes tun:
   - Betätigen Sie die Tasten ⏮ bzw. ⏭, um das vorige bzw. nächste Foto anzuzeigen.
   - Drücken Sie die Taste Rotate mehrmals hintereinander, um die Wartezeit zwischen den Fotos zu ändern.
   - Drücken Sie die Taste MODE mehrmals hintereinander, um zwischen den 3 Anzeigemodi umzuschalten: Panorama, Einpassen und Original.
   - Drücken Sie die Taste ⏯, um die Fotoshow zu beenden.

5. Drücken Sie die Taste ▶II kurz, um die Fotoshow anzuhalten und zur Einzelbildwiedergabe zu wechseln. Oben rechts wird eine Werkzeugleiste eingeblendet, die die derzeit verfügbaren Funktionen symbolisiert. Ferner bleibt das aktuelle Foto sichtbar, bis Sie die Taste erneut drücken. Daraufhin wird die Fotoshow fortgesetzt.
   Während der Einzelbildwiedergabe können Sie Folgendes tun:
   - Betätigen Sie die Tasten I◀◀ bzw. ▶▶I, um das vorige bzw. nächste Foto anzuzeigen.
   - Drücken Sie die Taste Rotate, um das aktuelle Foto im Uhrzeigersinn zu drehen: 90°/ 180° / 270°.
   - Drücken Sie die Taste MODE, um zwischen den 3 Anzeigemodi umzuschalten: Panorama, Einpassen und Original.
   - Drücken Sie die Taste ▶II, um die Fotoshow zu starten.

Technische Hinweise

1. Ihr digitaler Fotorahmen ist ein hochwertiges elektronisches Gerät. Lassen Sie ihn nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen Vibrationen oder gar Stößen aus.

2. Setzen Sie den digitalen Fotorahmen keiner Feuchtigkeit aus, und halten Sie ihn von Spritzwasser fern.

3. Der Bildschirm ist aus Kunststoff und kann leicht beschädigt werden. Berühren Sie ihn nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen.

4. Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

PROBLEMLÖSUNG

In diesem Kapitel finden Sie einige hilfreiche Lösungsansätze, falls Sie Probleme beim Gebrauch dieses Gerätes haben sollten. Falls Sie das Problem nicht anhand der folgenden Tipps lösen können, bauen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Wenden Sie sich bei technischen Probleme an qualifiziertes Fachpersonal.

Frage 1: Welche Art von Fotos unterstützt dieses Gerät?
Antwort: Die Fotorahmen unterstützt digitale Fotos, die im JPEG-Format abgespeichert wurden. Dies ist das Standardformat der meisten Digitalkameras. Einige Kameras können aufgenommene Fotos als TIFF-, unaufbereitete RAW- oder JPEG-Dateien speichern. Allerdings unterstützt dieses Gerät nur das JPEG-Format.

Frage 2: Was tun, wenn das Gerät nach dem Einschalten nicht reagiert?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest mit einer Stromquelle verbunden ist. Schalten Sie es aus, schließen Sie die Stromversorgung erneut an, und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Frage 3: Warum wird die Speicherkarte bzw. das USB-Flash-Laufwerk nicht erkannt?
Antwort: Möglicherweise haben Sie die Speicherkarte bzw. das USB-Flash-Laufwerk nicht richtig angeschlossen oder nicht weit genug eingeschoben. Legen Sie die Speicherkarte bzw. das USB-Flash-Laufwerk richtig herum ein. Falls die Speicherkarte bzw. das USB-Flash-Laufwerk nicht gelesen werden kann, schalten Sie das Gerät aus und nach einigen Sekunden wieder ein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmgröße	17,78 cm
Auflösung	480 x 234
Dateiformat	JPEG
Maximale Fotogröße	10 Megapixel
Stromversorgung	5 V=
Temperatur (Betrieb)	-10 bis 55 °C
Temperatur (Lagerung)	-20 bis 55 °C

ist eine Marke von

tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11
D-35440 Linden
Fax: 0 64 03 / 971-220
E-Mail: hotline@typhoon.de
http://www.typhoon.de
Germany 0180 589 74 666*

TYPHOON™

DIGITAL PHOTO FRAME

User's Manual

Article No.: 20115545
Version: 1.00

http://www.typhoon.de

TABLE OF CONTENTS

DECLARATION OF CONFORMITY	3
SAFETY INSTRUCTIONS	4
FEATURES	6
PACKAGING CHECKING LIST	7
PRODUCT DIAGRAM	7
USING YOUR DIGITAL PICTURE FRAME	9
QUESTION/TROUBLESHOOTING GUIDE	10
SPECIFICATIONS	11

DECLARATION OF CONFORMITY

EC-Declaration of Conformity to the essential requirements of the applicable Directive 89/336/EEC

We, TYPHOON of Germany

declare under our sole responsibility as authorized representative that the following product

Brand Name:	**Typhoon**
Model Name:	**7" Photo Frame**
Model No.:	**20115545**

Is fully conforming to the essential requirement of the Council Directive 89/336/EEC, as amended by 2004/108/EC.
This declaration is based on the full compliance of the product with the following European standards:

EN 55022 :2006
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 61000-3-2: 2006

Linden, 01 September 2008

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Germany

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Preface:
Before you use the device for the first time please read the corresponding instructions in this manual, even if you are used to handling electronic devices. Please pay special attention to the chapter IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

Operating conditions:
Operating temperature and operating humidity:
5°C to 35°C, 85 % rel. humidity max.
(Do not obstruct ventilation holes)
Installing this equipment in an insufficiently ventilated, very damp or hot location should be avoided, and the device should not be exposed neither to direct sunlight nor strong sources of artificial light.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

CAUTION: Notice on Mains Disconnection
In order to disconnect the device fully from the mains power supply, the plug must be pulled out from the wall outlet. Therefore the equipment should be set up in such a way that unobstructed access to the wall outlet is always ensured, so that the plug can be immediately removed in an emergency situation. To avoid the danger of fire, the plug should always be removed when not being used for a long period of time from the wall outlet, such as during holidays.

Caution with Power Cord
Always pull the power cord out holding the plug. Never pull on the cord itself, and never pull out the power cord with wet hands as this may cause a short-circuit or electric shock. Do not place furniture, etc. on the power cord and take care that it does not become tangled. Never make a knot in the power cord and do not tie it together with other cables. The power cord should be positioned in such a way that nobody can stand on it. A damaged power cord can cause fire or electric shock. Check the power cord from time to time. If it is damaged, contact your nearest authorised customer service or dealer to replace it.
Devices using a power cord must only be connected to the type of power supply specified on its label.
Never apply brute force when inserting the power plug into the wall outlet. If you cannot connect the power adapter, the wall outlet may be obsolete. In this case, consult an electrician to replace the obsolete outlet.
Risk of electric shock by improper handling of electrical power.
Risk of electric shock: if the power cord has been visibly damaged, turn the device off immediately and unplug the power cord.

Never open the housing of the device, of the power adapter or the accessories as they contain no replaceable parts. By opening the housing you endanger your life through risk of electric shock.

ELECTRICAL DEVICES AND CHILDREN

Do not allow children to use electrical devices when not under supervision. Children may not comprehend the presence of potential risks.
Batteries / rechargeable batteries can be lethal if swallowed. Keep batteries out of reach of children. If batteries are swallowed, seek medical advice immediately.
Keep the packaging away from children too. There is danger of suffocation.
The device should not be exposed to sprayed or dripping water. No objects filled with liquids such as vases or drinks should be placed on, above or near the device.

Setting the Device Up Safely
Position the device on a stable, flat surface. It has not been designed for operation in very damp rooms (eg. bathrooms). Also, take care that

- Sufficient ventilation is always available (do not place the device on shelves or likewise, where curtains or furniture may cover the ventilation holes, and always allow at least 10cm* clearance either side)
- The device is not set up on a thick carpet or bed;
- Direct heat sources (eg. heating) do not affect the device;
- The device is not exposed to direct sunlight;
- Contact with sprayed and dripping water is avoided (place no objects filled with liquids, such as vases, on, above or near the device);
- The device is not placed in the immediate vicinity of magnetic fields (eg. loudspeakers);
- No open fire sources (eg. burning candles) are positioned on or near the device.

Avoid also foreign bodies entering the device.
Before a storm and/or lightning disconnect the device from the power supply and pull out the antenna plug.

Disposal of Old Devices

1. If this symbol of a crossed out trash can appears on a product, it means that this product is subject to the European Directive 2002/96/EC.
2. All old electrical and electronic devices must be disposed of separately from household rubbish at designated places.
3. With the proper disposal of old devices you avoid damage to the environment and your personal health.
4. You can obtain more information on the disposal of old devices by contacting your municipal administration, the disposal office or the place where you bought the product.
5. CAUTION: Notices on Mains Disconnection
6. In order to disconnect the device fully from the mains power supply, the plug must be pulled out from the wall outlet. Therefore the equipment should be set up in such

a way that unobstructed access to the wall outlet is always ensured, so that the plug can be immediately removed in an emergency situation. To avoid the danger of fire, the plug should always be removed when not being used for a long period of time from the wall outlet, such as during holidays.

Place the product away from humidity and avoid wet environments. Never use this device near water.
Any repair and maintenance of the devices must be performed by qualified service personnel only. Repair or maintenance is necessary when you observe any kind of damage (e.g. damaged power cord or plug, when liquids have entered the device, when objects have fallen onto the equipment, when the device has been dropped, when the device has been exposed to rain or moisture) or when you observe a reduced performance of the product.
To avoid the risk of electric shock, the case may only be opened by qualified service technicians.
Only use a soft, dry and fluff-free cloth or brush. Do not use any detergents, alcohol, benzene, furniture cleaner or any similar products.
Install all cables so that they cannot be tripped over.

FEATURES

- 7.0 inch LCD display
- Supports Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS) memory card formats
- View the pictures from memory cards/USB flash drive directly
- High resolution of 480 x 234 pixel
- Supports high resolution photos
- Automatic start of slide show

PACKAGING CHECK LIST

- Main Unit
- User Manual
- Power Adaptor

PRODUCT DIAGRAM

A. Top View

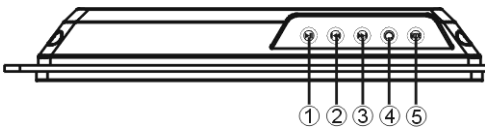

1. ▶II Button
Pause or resume the slide show.
2. I◀◀ Button
Go to the previous picture.
3. ▶▶I Button
Go to the next picture.

4. Rotate Button
Rotate the current picture.

5. MODE Button
Change the aspect ratio between Pan Scan, Fill, and Original.

B. Front View

6. LCD Screen

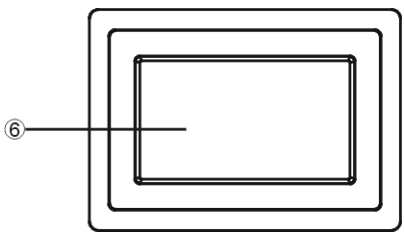

C. Rear View

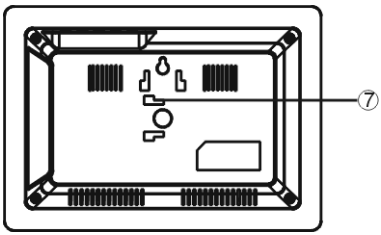

7. Bracket Holder
   Attach the bracket here to support the Digital Picture Frame.

D. Bottom View

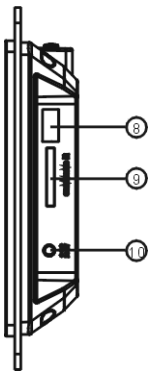

8. USB Port
   Insert the USB flash drive into this port

9. SD/MS /MMC Card Slot
   Insert the SD/MS/MMC card into this port.

10. DC 5V IN
    Connect to the supplied power adapter.

USING YOUR DIGITAL PICTURE FRAME

Step 1: Mount the bracket for tabletop display. Insert the contact points of the bracket into the holes on the back, and push it forward until it is fixed.

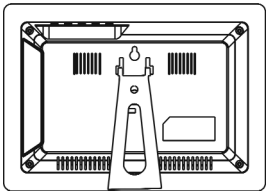

(for horizontal view)

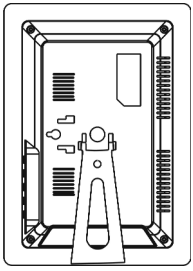

(for vertical view)

Step 2: Connect the AC adapter to an electronic socket and the DC IN port of the device.

Step 3: Insert a memory card (with the card's electrical contacts towards the front of the unit) or USB flash drive in the Digital Picture Frame. A slide show should begin automatically.

Step 4: In the slide show mode, you can:

- Press the⏮ ⏭ button to display the previous or next picture.
- Repeatedly press the Rotate button to change time interval between slides.
- Repeatedly press the MODE button to cycle through 3 display modes – Pan Scan, Fill and Original
- Press the ⏯ button to stop slide show.

Step 5: Briefly press the ? button to stop the slide show and enter the Single Show mode. A tool bar will appear at the top right corner of the screen, which indicates functions that you can use at the moment. The current photo will remain on the screen until the button is pressed again, at which time the slide show will resume.

In the Single Show mode, you can:

- Press the ⏮ ⏭ button to display the previous or next picture.
- Press the Rotate button to rotate the current picture clockwise: 90°? 180° ? 270°.
- Press the MODE button to cycle through 3 display modes –Pan Scan, Fill and Original.
- Press the ⏯ button to start slide show.

Technical Notes

1. Your Digital Picture Frame is a sophisticated electronic device. Do not drop or subject the unit to jarring or strong vibrations.

2. Avoid placing the Digital Picture Frame in areas of high humidity or where it might be subjected to splashing.

3. The panel is made of plastic and can be easily damaged. Avoid sharp objects.

4. Use only a soft dry cloth to clean the screen.

QUESTION/TROUBLESHOOTING GUIDE

This chapter presents some troubleshooting problems you may encounter while using the device. Even if the following guide fails to solve your problem, please do not disassemble the device, but leave the problems to professional staff.

1.Question: What kind of photos does this device's supports?
Answer: The Frame will display digital photos that are stored in the JPEG format which is the standard format for nearly all digital cameras. Some cameras allow images to be stored as TIFF, RAW files as well as JPEG. But with this device, only the JPEG format is compatible.

2.Question: What should I do if the system does not respond when the power is turned on?
Answer: Please make sure the unit is properly connected to a power source. Then turn it off, reconnect the power and turn it on again.

3.Question: Why is the memory card or USB flash drive not recognized?
Answer: The memory card or USB flash drive might be inserted incorrectly or is not pushed in far enough. Insert the memory card or USB flash drive in the right direction. If the card / USB flash drive still cannot be read, please turn off the unit and then power it again.

SPECIFICATIONS

Panel Size	7.0 inches
Resolution	480 x 234
File Format Type	JPEG
Max. Photo Size	10megapixels
Power Requirement	5 V DC
Operating Temperature	-10~55 degrees centigrade
Storage Temperature	-20~55 degrees centigrade

is a brand of

tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11
D-35440 Linden
Fax: 0 64 03 / 971-220
E-Mail: hotline@typhoon.de
http://www.typhoon.de
Germany 0180 589 74 666*

TYPHOON™

MARCO FOTOGRÁFICO DIGITAL

MANUAL DEL USUARIO

Artikelnummer: 20115545
Version: 1.00

http://www.typhoon.de

CONTENIDO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	3
INTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
CARACTERÍSTICAS	6
CONTENIDO DEL PAQUETE	7
DIAGRAMA DEL PRODUCTO	7
MANEJAR SU MARCO FOTOGRÁFICO DIGITAL	9
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
ESPECIFICACIONES	11

Reservado el derecho de modificación de la información y del diseño sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración Europea de Cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva 89/336/CE.

El fabricante, TYPHOON of Germany,
declara bajo su sola responsabilidad que el producto

Marca:	Typhoon
Modelo:	7'' Photo Frame
Nº de modelo:	20115545

está en conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 89/336/CE del Consejo, enmendada por la Directiva 2004/108/CE.
Esta Declaración se basa en el cumplimiento íntegro de los estándares europeos siguientes:

EN 55022:2006
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005
EN 61000-3-2: 2006

Linden, 1 de septiembre de 2006
tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Germany

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y INFORMACIÓN GENERAL

Prefacio:
Antes de usar este dispositivo por primera vez, lea detenidamente las instrucciones correspondientes en este manual, incluso si suele manipular aparatos electrónicos. Preste atención especial al capítulo INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. Conserve este manual para cualquier referencia futura. Si vende o traspasa el aparato, asegúrese de entregar también el presente manual.

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura y humedad de funcionamiento:
5°C a 35°C, 85 % de humedad relativa máx.
(No tape las ranuras de ventilación.)
Evite instalar el dispositivo en un lugar muy húmedo o caluroso, o con una ventilación insuficiente. No exponga el aparato a la luz directa del sol o a cualquier otra fuente intensa de luz artificial.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Aviso sobre la desconexión de la red eléctrica. Para desconectar el dispositivo completamente de la red eléctrica, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica. Por lo tanto, debe instalar el aparato en un lugar con fácil acceso a la toma eléctrica, con el fin de poder desenchufar el cable de alimentación en seguida en caso de emergencia. Para evitar cualquier riesgo de incendio, desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un largo periodo (en vacaciones, por ejemplo).

Advertencia sobre el cable de alimentación
Para desconectarlo, siempre tire del enchufe y no del cable. Nunca toque el cable con las manos mojadas, ya que podría causar un cortocircuito o una sacudida eléctrica. No coloque objetos, muebles, etc. encima del cable y compruebe que no esté enredado. No haga nunca nudos con el cable y no lo ate a otros cables. Debe colocar el cable de manera a evitar tropezones. Un cable de alimentación dañado puede causar incendios o sacudidas eléctricas. Compruebe regularmente el estado del cable de alimentación. Si está dañado, contacte con su distribuidor o el servicio técnico autorizado más cercano para sustituirlo.
Los dispositivos que tengan un cable de alimentación sólo deben conectarse a la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
No intente forzar el enchufe del cable de alimentación en la toma eléctrica. Si no puede conectar el adaptador de alimentación, es posible que la toma sea antigua. En este caso, póngase en contacto con un electricista para reemplazar la toma antigua. Existe un peligro de sacudidas eléctricas si no se trabaja debidamente con la electricidad.
Peligro de sacudidas eléctricas: si el cable de alimentación presenta daños visibles, apague la unidad inmediatamente y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

Reservado el derecho de modificación de la información y del diseño sin previo aviso.

No abra nunca la carcasa del dispositivo, del adaptador de alimentación o de los accesorios, puesto que no está autorizado a sustituir las piezas que contienen. Peligro de muerte: al abrir la carcasa, puede sufrir una sacudida eléctrica.

Equipos eléctricos y niños
No permita que los niños utilicen equipos eléctricos sin supervisión. Los niños no suelen ser conscientes de los posibles riesgos y peligros.
La ingestión de pilas clásicas/recargables puede causar la muerte. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico.
Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de asfixia.
Evite el contacto con el agua en cualquier estado. No coloque ningún objeto lleno de líquidos, como floreros o bebidas, encima o cerca del dispositivo.

Instalación correcta del aparato
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable. No ha sido concebido para funcionar en habitaciones con mucha humedad (p. ej. baños). Respete las siguientes indicaciones:
- El dispositivo debe disponer de una ventilación suficiente (no lo coloque en una estantería u otro mueble estrecho, ni cerca de cortinas o muebles que puedan obstruir las ranuras de ventilación. Reserve un espacio mínimo de 10 cm* a cada lado del aparato).
- No coloque el dispositivo encima de una alfombra espesa o de una cama.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (p. ej. radiadores).
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol.
- Evite el contacto con el agua en cualquier estado (no coloque objetos llenos de líquidos, como floreros, encima o cerca del dispositivo).
- No coloque el dispositivo en campos magnéticos (p. ej. altavoces).
- No coloque fuentes incandescentes (p. ej. velas) encima o al lado del dispositivo.

Evite que cuerpos extraños penetren dentro del dispositivo.
En caso de tormenta o de rayos, desconecte enseguida el dispositivo de la red eléctrica y desenchufe el cable de antena.

Desecho de aparatos usados
1. Si el símbolo de una papelera tachada aparece en un producto, dicho producto está sujeto a la Directiva europea 2002/96/EC.
2. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos usados se deben depositar en centros habilitados, y no se deben tirar en ningún caso con los residuos domésticos.
3. Al respetar los normas de desecho de los aparatos usados, participará activamente en la protección del medioambiente y de su propia salud.
4. Para obtener más información sobre la eliminación de los aparatos usados, contacte con su administración municipal, el centro de recogida más cerca o su distribuidor.
5. ADVERTENCIA: desconexión de la red eléctrica

6. Para desconectar el dispositivo completamente de la red eléctrica, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica. Por lo tanto, debe instalar el aparato en un lugar con fácil acceso a la toma eléctrica, con el fin de poder desenchufar el cable de alimentación en seguida en caso de emergencia. Para evitar cualquier riesgo de incendio, desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un largo periodo (en vacaciones, por ejemplo).

Mantenga el producto alejado de la humedad y de entornos mojados. No emplee este dispositivo cerca del agua.
Cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizado por personal técnico cualificado. Se requiere una reparación o un mantenimiento si observa cualquier tipo de daño (p.ej. daños en el cable o enchufe de alimentación, cuando haya penetrado líquido en la unidad, cuando se hayan caído objetos encima del equipo, cuando el dispositivo se haya caído o cuando éste haya sido expuesto a la lluvia o humedad) y siempre que observe cualquier reducción significativa del rendimiento del equipo.
Para evitar sacudidas eléctricas, no abra nunca la carcasa. La reparación y el mantenimiento deben ser realizados por técnicos cualificados.
Para limpiar la unidad, utilice únicamente un paño suave y seco sin pelusas. No emplee detergentes, alcohol, benceno, limpiamuebles o productos similares.
Instale todos los cables de forma que nadie pueda tropezar.
No deje que los niños jueguen con aparatos eléctricos si no se encuentran bajo supervisión de una persona adulta. Los niños no suelen ser concientes de los riesgos potenciales.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD de 7,0 pulgadas
- Admite tarjetas de memoria Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS)
- Reproduzca sus fotografías directamente desde tarjetas de memoria o unidades flash
- Alta resolución de 480 x 234 píxeles
- Admite fotos de alta resolución
- Inicio automático de presentaciones fotográficas

Reservado el derecho de modificación de la información y del diseño sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Unidad principal
- Manual del usuario.
- Adaptador de alimentación

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

A. Vista superior

1. ⏯ Botón
Detener temporalmente o reanudar la presentación fotográfica.

2. ⏮ Botón
Ir a la imagen anterior.

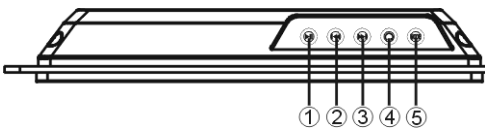

3. ⏭ Botón
Ir a la imagen siguiente.

4. Botón Rotar
Gira la imagen actual..

5. Botón MODE
Cambia la relación de aspecto entre Panorámica, Ajustar y Original.

B. Vista anterior

6. Pantalla LCD

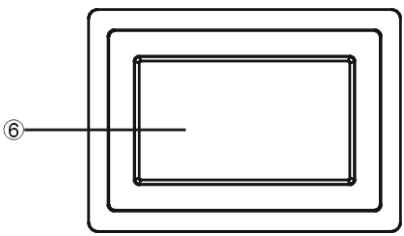

C. Vista posterior

7. Enganche para el soporte
Instale el soporte aquí para sostener su marco fotográfico digital.

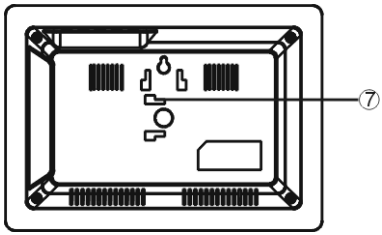

D. Vista inferior

8. Puerto USB
Conecte la unidad flash USB a este puerto.

9. Ranura para tarjetas SD/MS /MMC
Inserte la tarjeta de memoria SD/MS/MMC en este puerto.

10. DC 5V IN
Conecte el adaptador de alimentación incluido aquí.

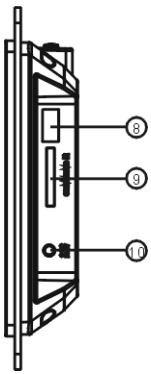

Reservado el derecho de modificación de la información y del diseño sin previo aviso.

MANEJAR SU MARCO FOTOGRÁFICO DIGITAL

1. Instale el pedestal de sobremesa. Inserte las patillas del pedestal en los agujeros correspondientes en la parte posterior y presione hacia adelante hasta que encajen.

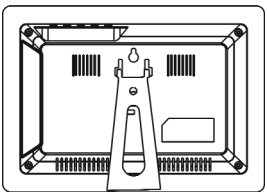

(para fotos en horizontal)

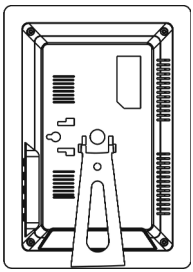

(para fotos en vertical)

2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma eléctrica y al receptáculo de alimentación del equipo.
3. Inserte una tarjeta de memoria (con los contactos orientados hacia la parte delantera del producto) o una unidad flash en el marco fotográfico digital. A continuación se debería iniciar una presentación fotográfica.

4. Durante la presentación fotográfica puede hacer lo siguiente:
   - Pulse los botones ⏮ y ⏭, para mostrar la imagen anterior o siguiente.
   - Pulse el botón Rotate varias veces para cambiar el tiempo de espera entre las fotos.
   - Pulse varias veces el botón MODE para alternar cíclicamente entre los 3 modos Panorámica, Ajustar y Original.
   - Para detener la presentación definitivamente, pulse el botón ⏯.
5. Pulse el botón ⏯ para detener la presentación y para a mostrar las fotos de forma individual. Arriba a la derecha aparecerá una barra de herramientas, indicando las funciones disponibles en cada momento. La foto actual permanecerá en pantalla hasta que pulse de nuevo el botón. En este momento, la presentación fotográfica continuará.
   Durante la representación fotográfica individual puede hacer lo siguiente:
   - Pulse los botones ⏮ y ⏭, para mostrar la imagen anterior o siguiente.
   - Pulse el botón Rotate para girar la foto en sentido horario: 90° / 180° / 270°.
   - Pulse el botón MODE para alternar cíclicamente entre los 3 modos Panorámica, Ajustar y Original.
   - Para iniciar la presentación fotográfica, pulse el botón ⏯.

Notas técnicas

1. Su marco fotográfico digital es un dispositivo electrónico de altas prestaciones. No lo deje caer ni lo exponga a vibraciones o golpes.

2. No coloque su marco fotográfico digital en lugares húmedos o donde pueda mojarse.

3. La pantalla es de plástico y puede dañarse fácilmente. Evite tocarla con objetos afilados.

4. Limpie el producto únicamente con un paño seco y suave.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo contiene soluciones a los problemas más frecuentes que pueda encontrarse con su equipo. Si no consigue solucionar el problema siguiendo esta guía, no desmonte el dispositivo. En su lugar, póngase en contacto con un técnico cualificado.

Pregunta 1: ¿Qué tipo de fotografías admite el dispositivo?
Respuesta: El marco admite fotografías digitales guardadas con el formato JPEG, que representa el estándar de prácticamente todas las cámaras digitales. Algunas cámaras permiten almacenar las fotos en los formatos TIFF, RAW y también JPEG. No obstante, este equipo solamente admite el formato JPEG.

Pregunta 2: ¿Qué hacer si el dispositivo no responde tras encenderlo?
Respuesta: Asegúrese de que lo ha conectado debidamente a una fuente de alimentación. Apáguelo, conéctelo firmemente a la alimentación eléctrica y enciéndalo de nuevo.

Pregunta 3: ¿Por qué no se detecta la tarjeta de memoria o la unidad flash USB?
Respuesta: La tarjeta de memoria o la unidad flash USB deben insertarse correctamente. O quizá no la haya insertado lo suficiente. Inserte la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en el sentido adecuado. Si todavía no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria o de la unidad flash USB, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.

Reservado el derecho de modificación de la información y del diseño sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Tamaño del panel	17,78 cm
Resolución	480 x 234
Formato de archivo	JPEG
Tamaño fotográfico máximo	10 megapíxeles
Alimentación	5 V c.c.
Temperatura de funcionamiento	-10 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 55 °C

es una marca de

tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11c
D-35440 Linden
Fax: 0 64 03 / 971-220
E-Mail: hotline@typhoon.de
http://www.typhoon.de
Alemania 0180 589 74 666*

TYPHOON™

CADRE PHOTO NUMÉRIQUE

MANUEL D'UTILISATION

N° de référence : 20115545
Version: 1.00

TABLE DES MATIÈRES

DÉCLARATION EUROPÉENNE DE CONFORMITÉ	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES	4
CARACTÉRISTIQUES	6
LISTE DE VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	6
SCHÉMA DU PRODUIT	7
UTILISATION DU CADRE PHOTO NUMÉRIQUE	8
GUIDE DE DÉPANNAGE / QUESTIONS	9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	10

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit et toute information sans préavis.

DÉCLARATION EUROPÉENNE DE CONFORMITÉ

Déclaration européenne de conformité aux conditions essentielles de la directive applicable 89/336/EEC

Nous soussignés, TYPHOON, entreprise allemande, déclarons sous notre responsabilité exclusive, en tant que représentant autorisé, que le produit

Marque : Typhoon
Nom du modèle : 7'' Photo Frame
N° du modèle : 20115545

est pleinement conforme aux conditions essentielles de la directive du Conseil 89/336/EEC, amendée par la directive 2004/108/EC.
Cette déclaration se fonde sur le respect intégral des normes européennes suivantes :

EN 55022 :2006
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 61000-3-2: 2006

Linden, 01.09.2008

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Germany

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Préface:
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire les instructions correspondantes de ce manuel, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électroniques. Il est recommandé de lire attentivement le chapitre CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Si vous vendez ou cédez l'appareil à un tiers, veillez à lui remettre également ce manuel.
Conditions de fonctionnement :
température et humidité de fonctionnement =
5 °C à 35 °C, 85 % d'humidité relative max.
(N'obstruez pas les orifices d'aération.)
Évitez d'installer l'appareil dans un lieu extrêmement chaud ou humide, ou dont l'aération est insuffisante. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à de fortes sources de lumière artificielle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : débranchement du secteur
Pour déconnecter entièrement l'appareil de l'alimentation secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. L'appareil doit par conséquent être installé de façon à ne pas gêner l'accès à la prise de courant, afin de pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période (en vacances, par exemple).

Précautions relatives au câble secteur
Pour débrancher le câble, tirez toujours sur sa fiche, et non sur le câble lui-même. Ne touchez jamais le câble si vous avez les mains mouillées. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter. Ne placez aucun objet, meuble ou autre sur le câble et veillez à ce qu'il ne s'emmêle pas. Ne faites pas de nœud avec le câble et ne le raccordez à aucun autre câble. Le câble doit être placé de façon à ne pas trébucher dessus. Un câble d'alimentation endommagé présente un risque d'électrocution ou d'incendie. Vérifiez régulièrement son état. S'il est endommagé, contactez votre distributeur ou le service client agréé le plus proche de chez vous pour le faire remplacer.
Les appareils utilisant un câble d'alimentation doivent uniquement être connectés au type d'alimentation spécifié sur l'étiquette.
Ne forcez jamais pour insérer le câble d'alimentation dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à brancher l'adaptateur secteur, la prise de courant n'est peut-être pas adaptée. Le cas échéant, faites appel à un électricien pour remplacer votre ancienne prise.
L'utilisation inappropriée de l'alimentation électrique peut être à l'origine d'un choc électrique.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit et toute information sans préavis.

Risque d'électrocution : si le câble secteur présente des signes visibles d'endommagement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le câble.
L'appareil, l'adaptateur secteur ou les accessoires disponibles ne contiennent aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Vous ne devez par conséquent jamais les ouvrir ou démonter. Danger de mort : l'ouverture de la carcasse présente un risque d'électrocution.

Appareils électriques et enfants
Ne laissez jamais d'enfants utiliser sans surveillance des appareils électriques. Ils ne sont généralement pas conscients des risques encourus.
L'ingestion de piles classiques ou rechargeables comporte un danger de mort. Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.
Conservez l'emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie.
Évitez tout contact avec l'eau sous toutes ses formes. Ne placez aucun objet contenant du liquide (vases ou boissons, par exemple) sur l'appareil ou à proximité.

Installation correcte de l'appareil
Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner dans des pièces exposées à une forte humidité (salles de bain, par exemple). Veillez à respecter les indications suivantes :

- L'appareil doit être suffisamment aéré (ne le placez pas sur une étagère ou autre meuble étroit, ni à proximité de rideaux ou meubles risquant d'obstruer les orifices d'aération. Réservez toujours un espace minimum de 10 cm* de chaque côté de l'appareil).
- Ne placez pas l'appareil sur un tapis épais ou un lit.
- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur directes (radiateurs, par exemple).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Evitez tout contact avec l'eau sous toutes ses formes (ne placez aucun objet contenant du liquide, comme un vase, sur l'appareil ou à proximité).
- Ne placez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques (haut-parleurs, par exemple).
- Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, par exemple) sur l'appareil ou à proximité.

Évitez de faire pénétrer des corps étrangers dans l'appareil.
En cas d'orage ou de foudre, déconnectez immédiatement l'appareil de l'alimentation secteur et débranchez la prise d'antenne.

Mise au rebut des appareils usagés
1. Si le symbole d'une poubelle barrée figure sur un produit, ledit produit est soumis à la Directive européenne 2002/96/EC.
2. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des centres habilités à cet effet.

3. En respectant les normes de mise au rebut des appareils usagés, vous participerez activement à la protection de l'environnement et à celle de votre propre santé.
4. Pour plus d'informations sur la mise au rebut des appareils usagés, contactez votre mairie, le centre de récupération le plus proche de chez vous ou votre distributeur.
5. ATTENTION : débranchement du secteur
6. Pour déconnecter entièrement l'appareil de l'alimentation secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. L'appareil doit par conséquent être installé de façon à ne pas gêner l'accès à la prise de courant, afin de pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période (en vacances, par exemple).

Protégez l'appareil de l'humidité et évitez les environnements qui y sont sujets.
N'utilisez jamais cet appareil à proximité d'une source d'eau.
Tout travail de réparation ou d'entretien sur les appareils doit exclusivement être réalisé par un personnel d'entretien qualifié. Une réparation ou un entretien est nécessaire en cas de dommage (prise ou câble secteur endommagé, pénétration de liquide dans l'appareil, chute d'objets sur l'équipement, chute de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou l'humidité, etc.) ou de baisse des performances du produit.
Afin d'éviter tout risque d'électrocution, l'appareil ne doit être ouvert que par des techniciens d'entretien qualifiés.
Utilisez uniquement un chiffon doux, sec et non pelucheux ou une brosse pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits détergents, d'alcool, de benzène, de produits nettoyants pour meubles ou autres produits similaires.
Installez tous les câbles de manière à ne pas trébucher dessus.
Ne laissez pas d'enfants jouer avec un équipement électrique sans la surveillance d'un adulte. Les enfants ne sont généralement pas conscients des risques encourus.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD 17,8 cm
- Prise en charge des cartes mémoire Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC) et Memory Stick (MS)
- Affichage des photos directement depuis une carte mémoire ou un lecteur flash USB
- Résolution supérieure de 480 x 234 pixels
- Prise en charge des photos haute résolution
- Démarrage automatique du diaporama

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit et toute information sans préavis.

LISTE DE VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Cadre photo
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur secteur

SCHÉMA DU PRODUIT

A. Vue supérieure

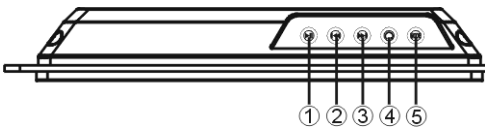

1. Bouton ▶II
Pause ou reprise du diaporama

2. Bouton I◀◀
Photo précédente

3. Bouton ▶▶I
Photo suivante

4. Bouton de rotation
Rotation de la photo affichée

5. Bouton MODE
Changement du format d'affichage (recadrage, plein écran ou format d'origine).

B. Vue avant
6. Écran LCD

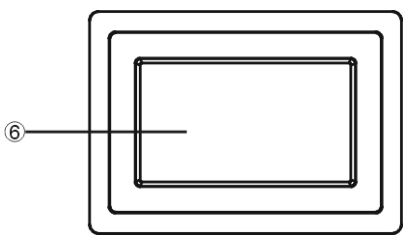

C. Vue arrière

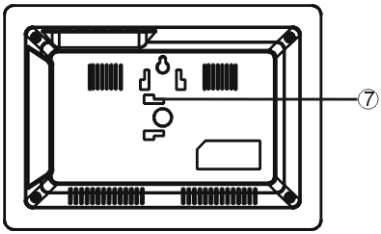

7. Support de montage
Fixez ici le support de table du cadre photo numérique.

D. Vue inférieure

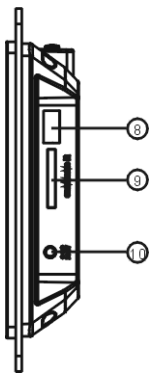

8. Port USB
Insérez le lecteur flash USB dans ce port.

9. Emplacement pour cartes SD/MS /MMC
Insérez la carte SD/MS/MMC dans ce port.

10. Entrée c.c. 5 V
Branchez ici l'adaptateur secteur fourni.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit et toute information sans préavis.

UTILISATION DU CADRE PHOTO NUMÉRIQUE

1. Montez le support de table du cadre photo. Pour ce faire, insérez les points de contact du support dans les orifices prévus à cet effet à l'arrière du cadre photo, puis poussez le support vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

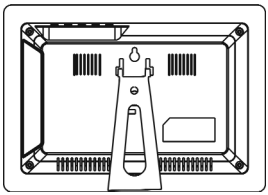

(pour un affichage horizontal)

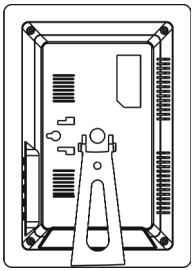

(pour un affichage vertical)

2. Reliez l'adaptateur secteur à l'entrée c.c. du cadre photo et à une prise de courant.

3. Insérez une carte mémoire (en orientant ses contacts vers l'avant du cadre photo) ou un lecteur flash USB dans l'emplacement prévu à cet effet sur le cadre photo. Le diaporama correspondant démarre automatiquement.
4. En mode de diaporama, vous pouvez :
   - appuyer sur les boutons ⏮ ou ⏭ pour afficher la photo précédente ou suivante respectivement ;
   - appuyer plusieurs fois sur le bouton de rotation pour modifier l'intervalle d'affichage entre chaque photo ;
   - appuyer plusieurs fois sur le bouton MODE pour faire défiler les 3 modes d'affichage disponibles : recadrage (Pan Scan), plein écran et format d'origine ;
   - appuyer sur le bouton ⏯ pour arrêter le diaporama..

5. Appuyez brièvement sur le bouton ⏯ pour arrêter le diaporama et activer le mode d'affichage normal. Une barre d'état s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran pour indiquer les fonctions disponibles. La photo à l'écran restera affichée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur ce bouton. Le diaporama reprendra alors. En mode d'affichage normal, vous pouvez :
   - appuyer sur les boutons ⏮ ou ⏭, pour afficher la photo précédente ou suivante respectivement ;
   - appuyer sur le bouton de rotation pour faire pivoter la photo à l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre comme suit : 90° / 180° / 270° ;
   - appuyer sur le bouton MODE pour faire défiler les 3 modes d'affichage disponibles : recadrage (Pan Scan), plein écran et format d'origine ;
   - appuyer sur le bouton ⏯, pour démarrer le diaporama.

Précautions d'emploi

1. Ce cadre photo numérique est un appareil électronique sophistiqué, mais sensible. Évitez par conséquent les chutes, les secousses et les vibrations excessives.

2. Ne placez pas le cadre photo dans un lieu humide ou à proximité d'une source d'eau. Protégez-le notamment des éclaboussures.

3. La carcasse de l'appareil, en plastique, est particulièrement fragile. Protégez-la par conséquent des objets pointus.

4. Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer l'écran.

GUIDE DE DÉPANNAGE / QUESTIONS

Ce chapitre tente de résoudre certains problèmes pouvant surgir lors de l'utilisation de l'appareil. Même si les indications fournies ne vous permettent pas de résoudre le problème, ne démontez jamais l'appareil. Confiez-en le soin à un personnel technique qualifié.

1.Question : Quels types de photo cet appareil prend-il en charge ?
Réponse : Ce cadre photo permet d'afficher des photos numériques enregistrées au format JPEG, format standard utilisé par la plupart des appareils photo numériques. Bien que certains appareils photo permettent d'enregistrer également des photos aux formats TIFF et RAW, ce cadre photo ne prend en charge que le format JPEG.

2.Question : Que dois-je faire si le système ne répond pas lorsque j'allume l'appareil ?
Réponse : Vérifiez que l'appareil est correctement relié à la prise de courant. Pour ce faire, éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise de courant, puis rebranchez-le et rallumez-le.

3.Question : Pourquoi la carte mémoire ou le lecteur flash USB ne sont-ils pas détectés ?
Réponse : La carte mémoire ou le lecteur flash USB n'ont peut-être pas été insérés à fond ou correctement. Veillez à les insérer dans le bon sens. S'ils ne sont toujours pas détectés, éteignez l'appareil et rallumez-le.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit et toute information sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille du cadre	17,8 cm (7")
Résolution	480 x 234
Type de format de fichier	JPEG
Taille des photos max.	10 mégapixels
Alimentation requise	5 V c.c.
Température de fonctionnement	-10 à 55 ºC
Température de stockage	-20 à 55 ºC

est une marque de

tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11c
D-35440 Linden
Fax: 0 64 03 / 971-220
E-Mail: hotline@typhoon.de
http://www.typhoon.de
Germany 0180 589 74 666*

*14ct/ Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com